


I H配線接続図

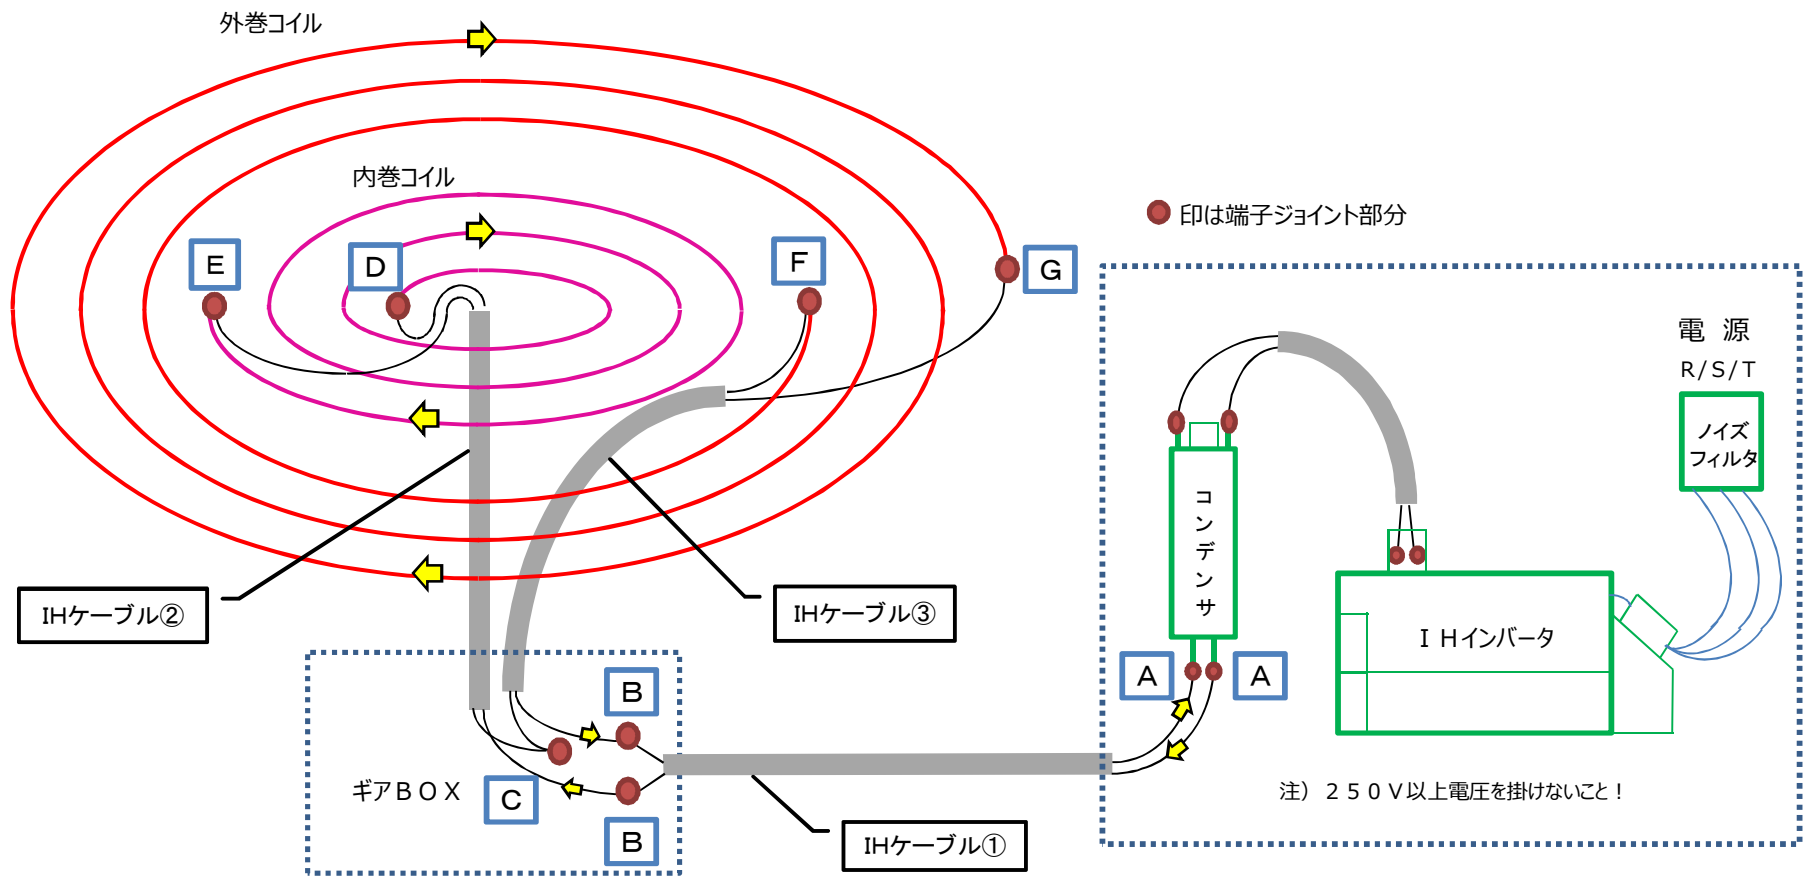

【IHインバータエラー発生時の対応】 ※ブレーカーが落ちる場合は別対応
 ・原因が機器側なのか、ケーブルまたはコイルホルダーなのかを判別する。

