



『加熱しても温度が上がらない場合の対応・処置について』

[ 制御盤内図面 ]

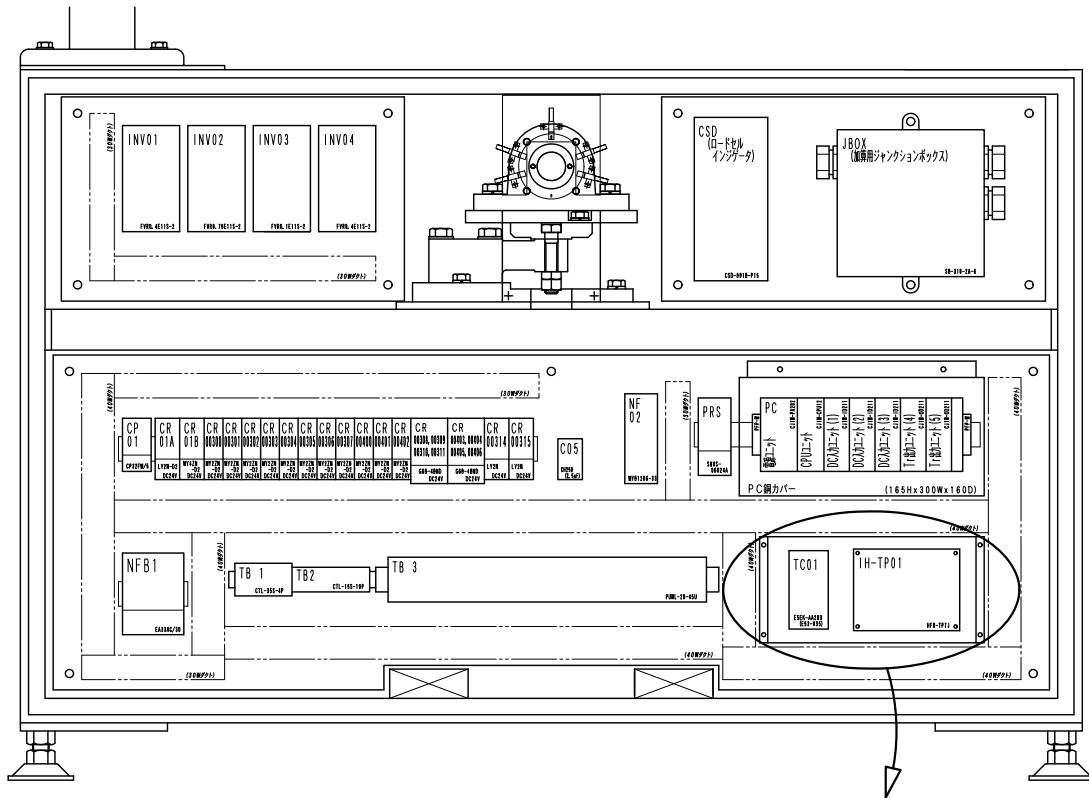

[ 裏面視 ]

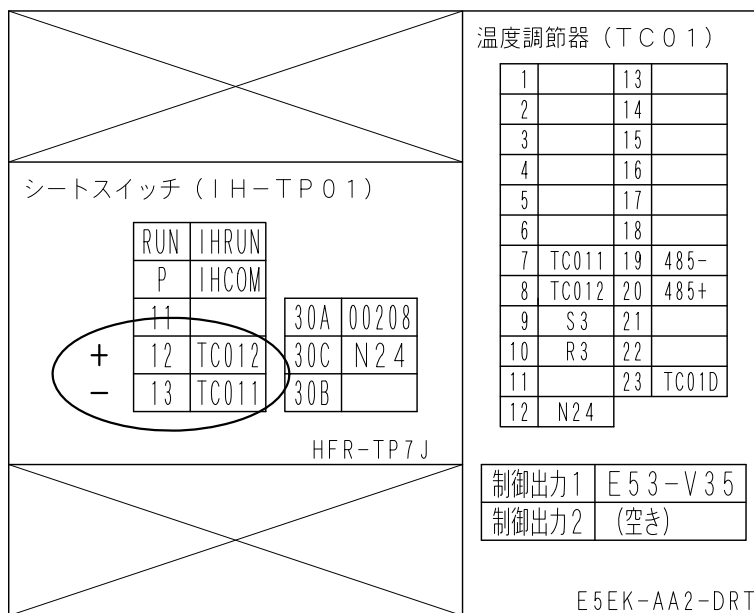

ブレーカーを落としても復旧しない 【温度調節器が原因の場合】

- ・テスターで電圧を測って下さい。  
(正常の加熱状態であれば0~5Vの入力値を示します。)
- 注) TC012が『+』、TC011が『-』として下さい。

ブレーカーを落とせば復旧する 【非常停止ボタンが原因の場合】

- ・見た目には非常停止ボタンがロックされてない状態でもチャタリ現象(高速でON-OFF)が発生している場合があります。この場合温度調節器との通信がフリーズし制御出来なくなります。
- ・また、フリーズ状態の場合は温度設定の切替がタッチパネル上で出来なくなります。