


承認	検討	担当者
伊藤工機 05/04/13 伊藤	伊藤工機 05/04/13 寺村	伊藤工機 05/04/13 山口


## 大型IH調理器 タッチパネルのコントラスト調整方法

- 手順1. 設備の電源を入れて下さい。
- 手順2. タッチパネルの画面(液晶部)右横の黒い枠内にある隠しボタンの上から1つ目のボタン(隠しボタン①)を押して下さい。

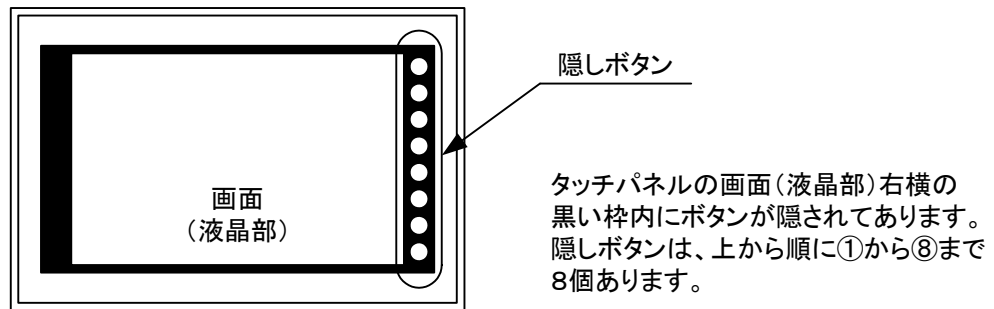

隠しボタン①を押すと、画面(液晶部)の右端にボタン内容が表示されます。

- 手順3. タッチパネルの隠しボタン⑥(バックライトのON/OFF)及び隠しボタン③～⑤(輝度調整スイッチ)を押して画面の明るさを調整して下さい。

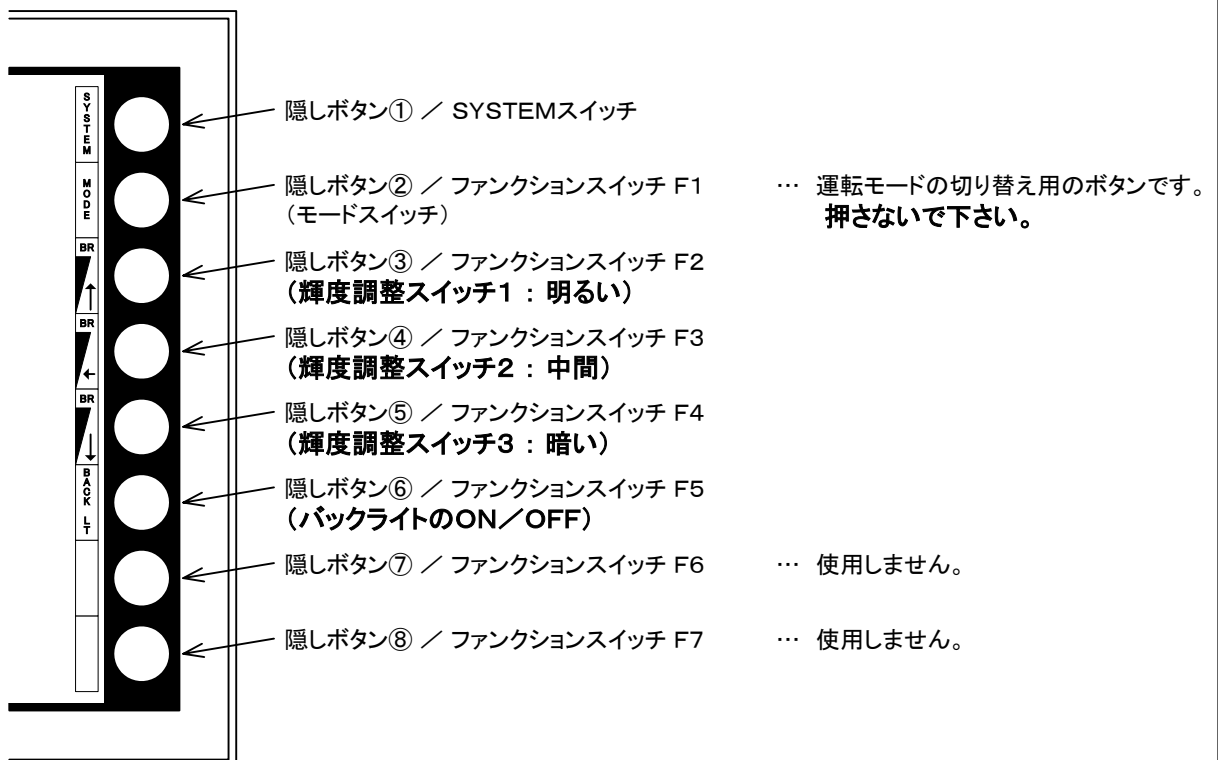


通常は、バックライト:ON, 輝度調整:明るいの設定にて御使用下さい。  
 輝度調整を中間 または 暗いに設定した場合、バックライトの寿命は多少短くなります。(バックライトの寿命は約50,000時間です。)

- 手順4. タッチパネルの画面(液晶部)右横の黒い枠内にある隠しボタンの上から1つ目のボタン(隠しボタン①)を3秒間押し続けて下さい。

隠しボタン①を押した直後に画面(液晶部)の右端にボタン内容が表示されますが、そのまま押し続けて下さい。  
3秒間押し続けると、画面(液晶部)の右端に視野角調整用のボタン内容(メニュー)が表示されます

- 手順5. タッチパネルの隠しボタン③～⑤(視野角調整スイッチ)を押して画面の明るさを調整して下さい。  
視野角の調整は、0～7の8段階あります。

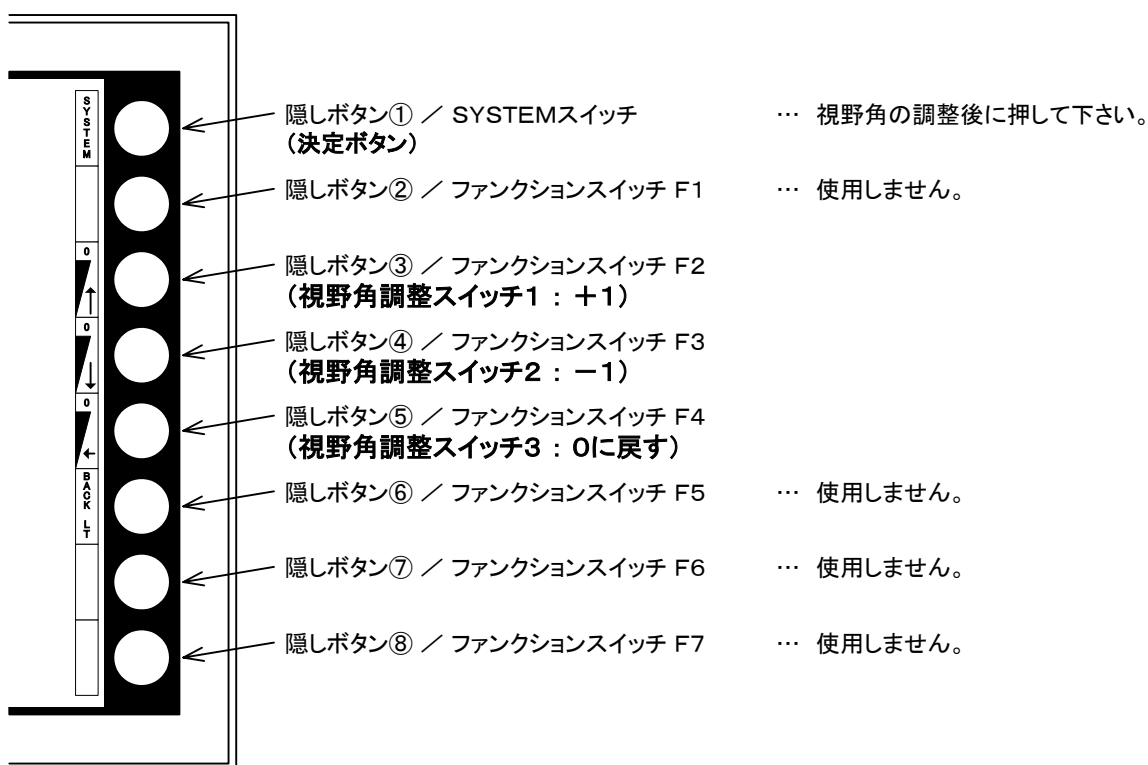

視野角調整にて隠しボタン③(視野角調整スイッチ1 : +1)を押す毎に、画面が明るくなります。

- 手順6. タッチパネルの隠しボタン①(決定)を押して下さい。

視野角調整は5秒間経過しますと、ボタン内容(メニュー)が消えてしまいますので御注意下さい。