

承認	検討	担当者
		

大型IH調理器 バージョンアップ方法


CFカードによる大型IH調理器ソフトのバージョンアップ方法について

- 手順1. 操作盤の扉を開け、タッチパネル裏面のCF部(裏面右端の中央部)へバージョンアップ用CFカードを挿入して下さい。

CFカードに記載の「▲INSERT」の印が下側になる様にして、CFカード挿入口上部にある黒い取り出し用ボタンが飛び出てくるまで差し込んで下さい。

- 手順2. 操作盤の扉を閉じ、電源を入れて下さい。

- 手順3. タッチパネルの画面(液晶部)右横の黒い枠内にある隠しボタン①を押して下さい。

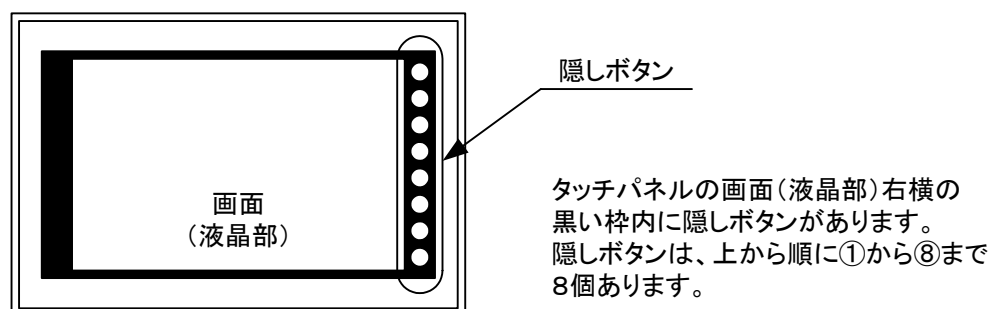

隠しボタン①を押すと、画面(液晶部)の右端にボタン内容が表示されます。

- 手順4. タッチパネルの隠しボタン②(MODE)を押して下さい。

画面がローカルメイン画面に切り替わります。

- 手順5. ローカルメイン画面の右下にある『カード転送メニュー』ボタンを押して下さい。

画面がカード転送メニュー画面に切り替わります。

- 手順6. 「データ選択」が『画面データ』, 「CFカード接続先選択」が『内臓ソケット』になっている事を確認して下さい。

- 手順7. カード転送メニュー画面の「動作選択」の『本体<---カード』ボタンを押して下さい。

画面がカード転送画面に切り替わります。

- 手順8. カード転送画面の『フォルダ選択』ボタンを押して下さい。

画面がフォルダ選択画面に切り替わります。

- 手順9. フォルダ選択画面の『↑』、『↓』ボタンにてフォルダを選択し、『決定』ボタンを押して下さい。

【今回のバージョンアップの場合は、旧バージョンよりVer. 4. 4Aにバージョンアップを行う為、「IHV44A」を選択して下さい。】

画面がカード転送画面に切り替わります。
「Access」ランプが点滅してCFカードよりデータの読み込みを開始します。
データの読み込みを完了すると、ランプが消灯しCFカードファイル情報が表示されます。

- 手順10. カード転送画面の『転送データ選択』ボタンを押して下さい。

転送データ選択メニューが画面に表示されます。

- 手順11. 転送データ選択メニューの『全てを選択』ボタンを押して下さい。

転送データ選択メニューの全項目が赤色になっている事を確認して下さい。

- 手順12. カード転送画面の『転送開始』ボタンを押して下さい。

カード転送画面の『転送開始』ボタンが『転送中』となる事を確認して下さい。
CFカードよりデータを転送完了すると、画面がローカルメイン画面に切り替わります。

- 手順13. 操作盤の扉を開け、タッチパネル裏面のCFカード挿入口上部にある取り出し用ボタンを押し込み、挿入したCFカードを引き抜いて下さい。

CFカード挿入口上部にある黒い取り出し用ボタンを押し込むとCFカードが挿入口から出てきますので、CFカードを手で摘んで引き抜いて下さい。

- 手順14. タッチパネルのデータのバージョンアップ完了です。
操作盤の扉を閉じて下さい。

- 手順15. 制御BOXの扉を外して下さい。

右側(タッチパネルが取り付けられている側)のBOXが制御BOXです。
8本のビスを外し、扉を外して下さい。

- 手順16. 制御BOX内の右側中央部にある銅カバーを取り外して下さい。

銅カバーはシーケンサのノイズ防止用として2本のビスにて取り付けられています。
2本のビスを外し、銅カバーを取り外して下さい。
この時、右側のビスにはアース線が共締めしてありますので御注意下さい。

- 手順17. シーケンサのCFカード用カバーを取り外して下さい。

シーケンサの電源端子とコネクタの間にある縦長の黒いカバーがCFカード用カバーです。
CFカード用カバーを上側から下方向に軽く押しながら、手前に引いて下さい。

- 手順18. シーケンサのCFカード挿入口下部にあるを取り出し用ボタンを押し込み、バージョンアップ前のCFカードを引き抜いて下さい。

シーケンサのCFカード挿入口下部にある黒い取り出し用ボタンを押し込むとCFカードが挿入口から出てきますので、CFカードを手で摘んで引き抜いて下さい。

- 手順19. シーケンサのCFカード挿入口にバージョンアップ用CFカードを挿入して下さい。

CFカードに記載の「▲INSERT」の矢印とCFカード挿入口左側に記載されてある白い矢印との位置を合わせ、CFカード挿入口下部にある黒い取り出し用ボタンが飛び出てくるまで差し込んで下さい。

CFカードを挿入した時、CFカード挿入口上部にある「MCPWR」の緑ランプと「BUSY」の黄ランプが点灯し、「BUSY」の黄ランプが消灯する事を確認して下さい。

- 手順20. シーケンサのCFカード用カバー、銅カバー、制御BOXの扉を取り付けて下さい。

銅カバー取り付け用ビス(2本)の右側のビスには、アース線を共締めして下さい。

- 手順21. 電源リセットして下さい。バージョンアップ完了です。

電源を落とし、再度電源を入れて下さい。